# 使用環境の確認

## ■SD-JUKEBOXと組み合わせて使用するとき

SD-JUKEBOXと組み合わせて、著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込む場合は、専用ドライバが必要です。専用ドライバは以下の環境で使用できます。
(一般の画像ファイルやデータの読み書きにもご使用できます)

- ●対応機種：USBポートを持つIBM PC/AT互換機
- ●OS　　：Windows98標準インストールモデル
- ●ドライバをインストールするためのフロッピーディスクドライブ

## ■一般のファイルの読み書きで使用するとき

一般の画像ファイルやデータの読み書きは、専用ドライバが必要です。専用のドライバは以下の環境で使用できます。

**Windowsの場合**

- ●対応機種：USBポートを持つIBM PC/AT互換機
- ●OS　　：Windows98、Windows2000標準インストールモデル
- ●ドライバをインストールするためのフロッピーディスクドライブ

**Macintoshの場合**

- ●対応機種：Macintosh
- ●OS　　：Mac OS 8.6以降
- ●ドライバをインストールするためのフロッピーディスクドライブ

**お願い**

- ●本製品は、USBインターフェースを標準サポートしたパソコン上で動作します。
- ●上記のシステム環境以外で使用された場合および自作パソコンで使用された場合の動作保証は一切いたしませんのであらかじめご了承ください。
- ●USBハブ及びUSB延長ケーブルを使用しないでください。
- ●1台のパソコンに2つ以上のUSBリーダーライターまたは他のUSB機器を接続しないでください。
- ●ノートパソコンをお使いの場合、必ずACアダプターを接続してください。
- ●SDメモリーカード及びマルチメディアカードをパソコン以外の機器(DVC、オーディオ等)で使用する場合は、対象の機器でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。詳しくは機器の取扱説明書でご確認ください。

**推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。**

# ご使用方法

## ■Windows98で使用するとき

●SD-JUKEBOXと組み合わせて、著作権保護された音楽データをSDメモリーカードに書き込む手順について説明します。

①パソコンの電源を入れてWindows98起動後、付属のフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに装着し、USBケーブルを接続します。

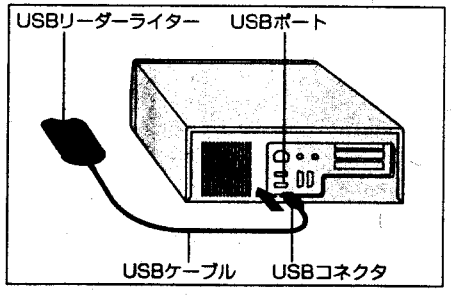


②はじめてUSBケーブルを接続すると、右記画面のように新しいハードウェアの追加ウィザードが起動します。
次へ>ボタンをクリックします。
(右記画面の表示はWindows98 Second Editionの場合で、ノーマルバージョンでは表示の画面が少し異なります)

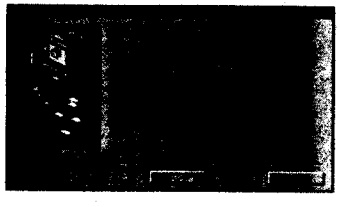

③右記画面が表示されますので「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、次へ> ボタンをクリックします。

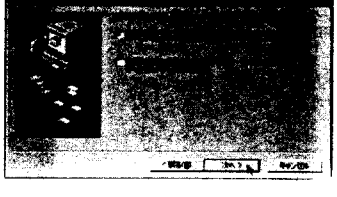

# ご使用方法

④デバイスドライバが入っている場所を右記画面で指定します。（下記はフロッピーディスクドライブの場合、「検索場所の指定」をチェックし、「A:¥WIN」と入力します）

⑤デバイスドライバが見つかると右記画面が表示されます。
次へ> ボタンをクリックします。

⑥右記画面が表示され、
完了 ボタンをクリックするとデバイスドライバのセットアップが終了します。マイコンピュータ上に新しいドライブのアイコンが表示されていることをご確認ください。次から本製品をパソコンのＵＳＢポートに接続するだけで、自動的に認識されるようになります。

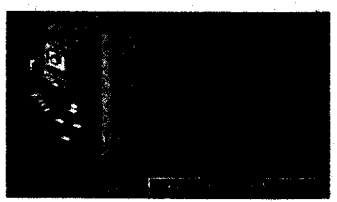

⑦SDメモリーカードを本製品の挿入口に押し込みます。
これでSDモリーカード内のファイルの操作ができるようになります。

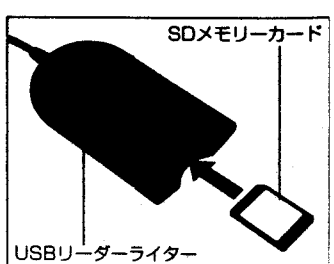


**ご注意**

●SDメモリーカードを挿入するときは、SDメモリーカードの向きに注意してください。無理に逆方向に挿入すると、スロットやSDメモリーカードが破損したり、データが失われることがあります。

## ■Windows98で使用をやめるとき

①本製品を使用しているソフトウェアを閉じます。
②本製品のアクセスランプが消えていることを確認してからSDメモリーカードを引き抜きます。

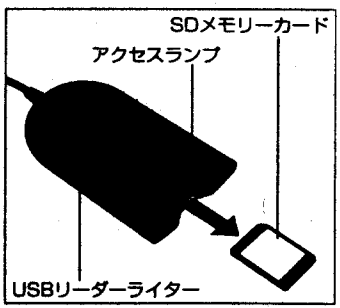


**ご注意**

●アクセスランプ点灯中にSDメモリーカードを抜かれますと、SDメモリーカードが破損したり、データが失われることがあります。
●ファイルシステムのプロパティで、すべての「リムーバブルディスクで遅延書き込みを行う」のチェックボックスを解除いただくことを推奨します。
●ファイルシステムのプロパティは、
スタート → 設定 → コントロールパネル → システム → パフォーマンス → ファイルシステム → リムーバブルディスク の順にクリックしご確認ください。

# ご使用方法

## ■Windows2000で使用するとき

●SD-JUKEBOXと組み合わせてパソコンに録音した音楽データをSDメモリーカードに書込むことはできません。

①パソコンの電源を入れてWindows2000起動後、USBケーブルを接続します。
②はじめてUSBケーブルを接続すると「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動します。[次へ>]ボタンをクリックします。
③「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択して、[次へ>]ボタンをクリックします。
④「場所を指定」にチェックをつけ、[次へ>]ボタンをクリックします。
⑤製造元のファイルのコピー元で「A:¥WIN」と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
⑥「USB Reader Writer for SD Memory Card」のデバイスドライバが検索されたことを確認し、[次へ>]ボタンをクリックします。
⑦[完了]ボタンをクリックするとデバイスドライバのセットアップが終了します。マイコンピュータ上に新しいドライブのアイコンが表示されていることを確認ください。
次から本製品をパソコンのUSBポートに接続するだけで、自動的に認識されるようになります。

## ■Windows2000で使用をやめるとき

①本製品を使用しているソフトウェアを閉じます。
②画面右下のタスクバーに表示されている、「リムーバブルディスク」のアイコンを左クリックします。
③「USB Reader Writer for SD Memory Card-ドライブを停止します」を選択します。

④本製品のアクセスランプが消えていることを確認してから、SDメモリーカードを引き抜きます。

## ■Macintoshで使用するとき

●下記の表示画面はMac OS 8.6の場合で、その他のバージョンでは表示画面が少し異なることがあります。

①パソコンの電源を入れて、システムを起動させます。
②デバイスドライバの入ったフロッピーディスクを、フロッピーディスクドライブに入れます。
③デバイスドライバが入っているアイコンをクリックし、「Mac」フォルダの中の「SD-USB Storage Shim」と「SD-USB Storage Driver」を選択し、システムフォルダにコピーします。

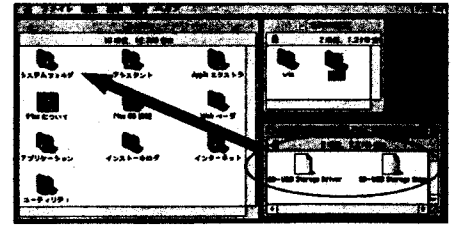

④「機能拡張フォルダにこれらの項目を入れますか」と質問されますので、「はい」を選択して下さい。
⑤USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
⑥SDメモリカードを挿入します。右記のドライブのアイコンが表示されるか確認してください。

**ご注意**

●カードを装着した状態で、パソコンを起動しますとMac保有のMassStrageDriverが選択されます。(右記アイコン)
動作が不安定になることがありますので、カードはパソコンの起動後に装着してください。

# ご使用方法

## ■Macintoshで使用をやめるとき

①本製品を使用しているソフトウェアを閉じます。
②USBリーダーライターのアイコンを「ごみ箱」に捨てます。
③本製品のアクセスランプが消えていることを確認してから、SDメモリーカードを引き抜きます。

**ご注意**

●アクセスランプ点灯中にSDメモリーカードを抜かれますと、SDメモリーカードが破損したり、データが失われることがあります。

# 故障かな!?

| こんなとき | 原因・調べるところ | 直しかた |
|---|---|---|
| パソコンが本機を認識しない | ●USBコネクタがUSBポートに差し込まれていますか？ | →USBコネクタをUSBポートに差し込んでください。 |
| | ●ドライバがインストールされていますか？ | →ドライバを正しくインストールしてください。<br>(☞9ページ) |
| 書き込みができない | ●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOOKになっていませんか？ | →書き込み禁止スイッチを解除してください。 |
| ドライブが開けない | ●SDメモリーカードは装着されていますか？ | →SDメモリーカードを正しく装着してください。 |

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ■保証書

上記の「故障かな!?」に従って確認のあと直らないときは、まず本機を取り外し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

## ■修理を依頼されるとき

本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。